Aspects

Manual de instrucciones
Reproductor combinado DVD/DVB-T

LW211

Lea detenidamente este manual de instrucciones para asegurarse un uso correcto del producto.
Guárdelo por si tuviera que consultarlo en un momento dado.

Instrucciones importantes de seguridad

1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Limpie únicamente con un paño seco.
7) No bloquee ninguno de los orificios de ventilación; siga las instrucciones al realizar la instalación.
8) No instale el producto cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9) No anule el elemento de seguridad del enchufe polarizado. Cuando el enchufe provisto no encaje en su toma, consulte con un electricista para proceder a la sustitución de la toma obsoleta.
10) Proteja el cable de alimentación de forma que no pueda ser pisado o pellizcado, prestando especial atención a los cables en los enchufes, tomas de corriente y puntos de salida del aparato.
11) Utilice únicamente los complementos/ accesorios especificados por el fabricante.
12) Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
13) Deje toda reparación para personal de servicio cualificado. El aparato deberá ser sometido a reparación cuando haya sufrido cualquier daño, tales como daños en el enchufe o en el cable de alimentación, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a lluvia o humedad, no funciona correctamente o se ha caído.
14) Donde el enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión, los dispositivos de desconexión siempre deben estar operativos.
15) No debe obstruirse la ventilación con objetos que cubran las aberturas de ventilación tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
16) No coloque llamas, como velas, encima del aparato. .
17) Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales al desechar las pilas.

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.
ADVERTENCIA: Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como luz directa del sol, hogueras o similares.

Este símbolo indica la existencia en el aparato de tensión peligrosa que puede constituir un riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo avisa de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.

Este símbolo indica que el producto cuenta con aislamiento doble entre la tensión de corriente peligrosa y las piezas a las que puede acceder el usuario. Al hacer reparaciones, deben utilizarse solamente piezas de repuestos idénticas.

El dispositivo de memoria USB debe conectarse directamente a la unidad. No debe utilizarse ningún cable de extensión USB con el fin de evitar interferencias y errores en la transferencia de datos.

Las cargas electrostáticas pueden provocar fallos de funcionamiento.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones indica que sus equipos eléctricos o electrónicos no deben tirarse junto con los deshechos domésticos.
En la unión europea existen sistemas de recogida aparte para reciclar los productos eléctricos y electrónicos usados.
Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el producto.

Índice

Ilustración de los paneles frontal y trasero 1
Conexión a un aparato de TV 2
Mando a distancia 2
El sistema de menús de configuración: DVD 2
Reproducción de MP3 5
Reproducción de CD de imágenes Kodak 5
El sistema de menús de configuración: DVB 6
Resolución de problemas 8
Especificaciones 9

Ilustración de los paneles frontal y trasero

Panel frontal

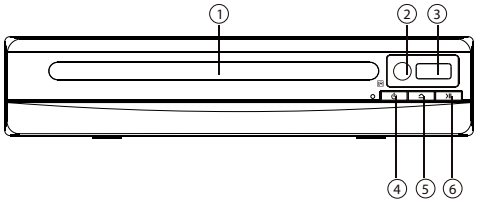

1. BANDEJA
2. SENSOR
3. TOMA USB
4. BOTÓN DE APAGADO/ENCENDIDO
5. BOTÓN ABRIR/CERRAR
6. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA

Panel trasero

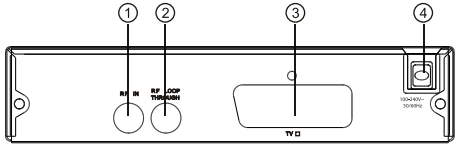

1. RF IN (ENTRADA RF)
2. RF LOOP THROUGH (BUCLE RF)
3. SALIDA DE EUROCONECTOR
4. CABLE DE ALIMENTACIÓN

Conexión a un aparato de TV

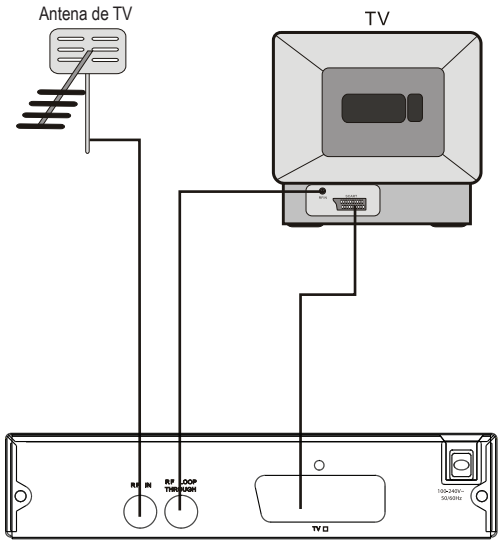

Mando a distancia

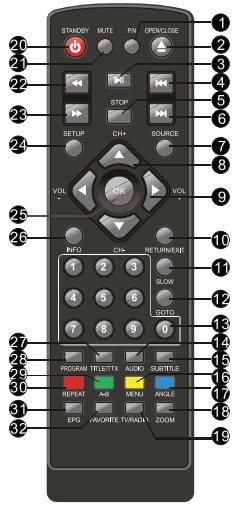

1. P/N
2. ABRIR/CERRAR
3. REPRODUCCIÓN/PAUSA
4. ANTERIOR
5. PARAR
6. SIGUIENTE
7. FUENTE DE ENTRADA
8. CANAL +/CANAL -
9. VOL+ / VOL-
10. VOLVER/SALIR
11. CAMARA LENTA
12. IR A
13. Botones numéricos
14. AUDIO
15. SUBTÍTULOS
16. MENÚ
17. ÁNGULO
18. ZOOM
19. TV/RADIO
20. APAGADO
21. SILENCIO
22. RETROCESO
23. AVANCE
24. CONFIGURACIÓN
25. ACEPTAR
26. NFORMACIÓN
27. TÍTULO/TTX
28. PROGRAMA
29. A-B
30. REPETIR
31. EPG
(Guía electrónica de programas)
32. FAVORITO

Nota:

1. En el presente manual se usarán los símbolos ⇦⇨⇧⇩ para representar distintas las flechas de navegación del mando a distancia.
2. Para usar cualquiera de las funciones del mando a distancia, primero deberá pulsar el botón de encendido del reproductor de DVD.
3. Algunos de los botones tienen varias funciones. La función antes de la barra "/" puede utilizarse en modo de DVD, mientras la que función después de "/" puede usarse en modo DVB.

El sistema de menús de configuración: DVD

NOTA

En las opciones de ajuste del sistema y configuración del DVD, al pulsar <SETUP> dentro de la configuración del DVD y de la opción de ajuste del sistema mientras se reproduce un disco, es posible que algunas opciones no estén disponibles.

1. Uso general del menú de configuración

En modo de DVD, pulse el botón <STOP> (si el aparato está parado, no hace falta) y luego el botón <SETUP> para acceder al menú de configuración principal del DVD.

A. Configuración del DVD: selección de idioma

Pulse el botón arriba o abajo para seleccionar DVD Setup (configuración de DVD) para ver en pantalla la opción DVD Setup-Language Setup (configuración de idioma del DVD).

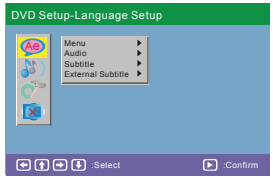

1). MENÚ

Resalte la opción MENU y pulse los botones de flecha para elegir el idioma deseado para los menús. Pulse <ENTER> para confirmar. Si el disco que se está reproduciendo dispone de esa opción, mostrará su menú en dicho idioma.

Notas:

Si no está disponible el idioma deseado, el disco se reproducirá con el idioma predeterminado.

2). AUDIO

Resalte la opción AUDIO y pulse los botones de flecha para elegir el idioma deseado para el sonido.

Pulse <ENTER> para confirmar. Si el disco que se está reproduciendo dispone de ese idioma, será el que se oiga.

3). SUBTÍTULOS

Resalte la opción SUBTITLE y pulse los botones de flecha para elegir el idioma deseado para los subtítulos. Pulse <ENTER> para confirmar.

Si el disco que se está reproduciendo dispone de ese idioma, será en el que se mostrarán los subtítulos.

4). SUBTÍTULOS EXTERNOS

Resalte la opción EXTERNAL SUBTITLE y pulse los botones de flecha para elegir el idioma de los subtítulos admitidos al reproducir discos de formato MPEG4.

1). SUBMEZCLA
Existen dos modos, uno es LO/RO y el otro LT/RT.

C. Configuración del DVD: configuración personalizada
Pulse la flecha <ABAJO> hasta resaltar la opción Custom Setup (configuración personalizada) en la pantalla.

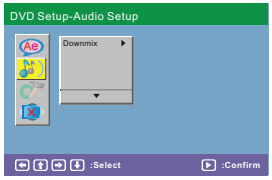

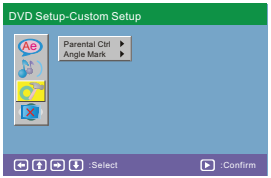

1). CONTROL PATERNO
Los ocho niveles de control paterno son:1,2:G,3:G,4:PG13,5,6:R,7:NC17,8. Los discos con el primer nivel están calificados para todos los públicos, y los del octavo nivel son sólo para adultos. Si desea cambiar el ajuste del control paterno, introduzca la edad del usuario y luego una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña predeterminada es 6666 (si es la primera vez que utiliza el reproductor, use este código).
Una vez confirmado el código, se mostrará el menú de configuración de niveles.
Mueva el cursor hasta el nivel deseado y pulse el botón <ENTER> para confirmar y dejarlo memorizado.

Mueva el cursor hasta ENTER y pulse el botón <ENTER> para confirmar y salir al menú de configuración del usuario, o pulse <ENTER> para salir directamente de la operación.
2) MARCA DE ÁNGULO
Esta función muestra dos opciones: On y Off. En modo activado (ON), al reproducir un disco cuyo contenido se ha filmado desde diversos ángulos, puede pulsar el botón <ANGLE> del mando a distancia para ver la escena desde distintos ángulos.

D. Configuración de DVD: salir
Pulse la flecha <ABAJO> hasta resaltar la opción <EXIT> (salir) en la pantalla.
En DVD Setup-Exit (configuración de DVD: salir), elija la opción Exit para volver al menú de configuración principal del DVD.

2. Modo DVD de ajuste del sistema
Pulse el botón <SETUP> para acceder al menú de configuración principal del DVD y pulse el botón <ABAJO> para resaltar la opción System setting (ajuste del sistema).
A. Menú de ajuste del sistema: configuración de idioma
Pulse el botón <ARRIBA> o <ABAJO> para seleccionar System setting y el botón <ENTER> para ver en pantalla la opción System setting Menu-language Setup (Menú de ajuste del sistema: configuración de idioma).

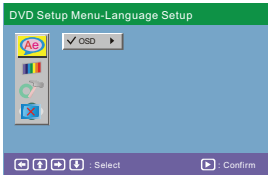

En dicho menú podrá configurar la visualización en pantalla (OSD).

1.) IDIOMA DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA

Resalte la opción OSD LANGUAGE y pulse los botones de flecha para elegir el idioma deseado para la visualización en pantalla. Pulse <ENTER> para confirmar; la visualización en pantalla se mostrará en el idioma elegido.

B. Menú de ajuste del sistema: configuración de pantalla

Pulse la flecha <ABAJO> hasta resaltar la opción Setup (configuración) en la pantalla.

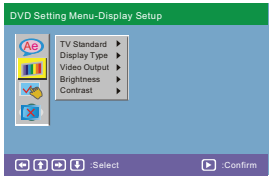

1). Estándar de TV

Según el sistema de color del televisor, podrá seleccionar el estándar (TV Standard) que prefiera.

2). TIPO de pantalla

La opción Display Type da a elegir entre varios tipos de pantalla: 4:3 PS, 4:3 LB o 16:9.

3). SALIDA DE VÍDEO

(Video Output) Según sea la toma de salida del televisor, puede elegir entre CVBS o RGB.

4). BRILLO

En la opción Brightness puede elegir entre normal, brillante (Bright) o suave (Soft).

5). CONTRASTE

Use las flechas <ARRIBA> y <ABAJO> para ajustar el contraste.

C. Menú de ajuste del sistema: preferencias

Pulse la flecha abajo hasta resaltar la opción Preference (preferencias) en la pantalla.

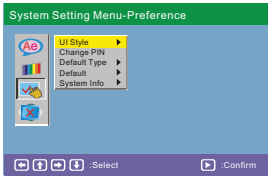

1). Estilo de IU

En UI Style puede elegir el estilo para su interfaz de usuario: Style1, Style2, Style3, Style4.

2). Cambiar PIN

(Change PIN) La contraseña predeterminada es 6666.

3). Tipo predeterminado

Las opciones predeterminadas del menú Default Type entre las que se puede elegir son: DVD MODE (modo DVD), DVB MODE (modo DVB), USB MODE (modo USB), User Select MODE (modo seleccionado por usuario), Last operation Type MODE (tipo de último funcionamiento).

NOTA: Si se escoge como tipo predeterminado el modo DVB, la próxima vez que se encienda el reproductor lo hará en este modo y ya no se mostrará la lista de fuentes.

4). Predeterminado

(Default) Los parámetros de configuración predeterminados son ajustes de fábrica. Con la opción RESTORE se restaurarán los ajustes por defecto del reproductor.

5). Información del sistema

La opción System Info informa sobre el modelo, el hardware, el software y la fecha del sistema.

3. Opciones de juego

Pulse el botón <SETUP> para acceder al menú de configuración principal del DVD y pulse el botón <ABAJO> para resaltar la opción Game (juego). A. Use las flechas <ARRIBA> o <ABAJO> para acceder a la configuración del DVD y pulse el botón <ENTER> para confirmar y que la opción Main Menu-Game (menú principal: juego) aparezca en pantalla. En dicho menú puede configurar cuatro clases de juego: Mine, Tetris, Rush Hour, Calendar. Por ejemplo: si quiere jugar al buscaminas, pulse el botón <ABAJO> hasta resaltar la opción Mine. A continuación, pulse el botón <ENTER> para entrar. El resto: los demás juegos se activan de la misma forma.

Reproducción de MP3

Cuando se introduzca un disco MP3, la pantalla mostrará lo siguiente:

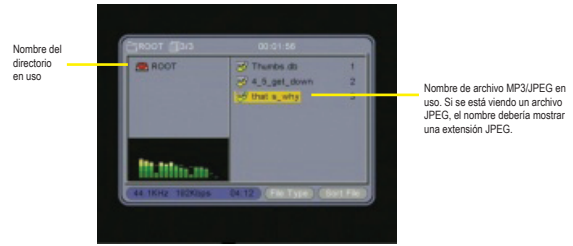
Nombre del directorio en uso
ROOT
Thumbs.db
4_5_get_down
that_is_why
Nombre de archivo MP3/JPEG en uso. Si se está viendo un archivo JPEG, el nombre debería mostrar una extensión JPEG.

Pulse ⇧ ⇩ para seleccionar el archivo cuando el cursor aparezca en la ventana de archivos.
Pulse Select para seleccionar y reproducir el archivo marcado con el cursor.
Pulse ⇦ ⇨ para cambiar de la ventana de directorios a la ventana de archivos y viceversa.

Nota: el reproductor no funcionará correctamente si:
1. El disco está muy arañado, dañado o sucio.
2. La sesión de grabación del disco no se ha finalizado.
3. El reproductor no admite el formato de grabación.

Reproducción de CD de imágenes Kodak

Funcionamiento general:
- Los modos de transición de las imágenes se pueden ajustar para un pase de diapositivas.
- Pulse **PAUSA** para detener la reproducción.
- Pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar la imagen anterior o siguiente.
- Pulse **REPRODUCIR** para continuar la transición de diapositivas.
- Pulse STOP para volver al menú principal.

ROTACIÓN DE IMÁGENES
- Pulse un botón de dirección (↑ ↓ ← →) para girar la imagen.

Función de zoom:
El reproductor cuenta con función de ampliación/reducción y zoom panorámico. Pulse el botón **ZOOM** varias veces para que la imagen se acerque/aleje en la siguiente secuencia:



Nota: durante la función de zoom se desactivan la transición de diapositivas y la rotación de imágenes. Q off: cerrar zoom; vuelva a pulsar **REPRODUCIR** para reanudar el modo de transición de diapositivas.

El sistema de menús de configuración: DVB

1. Instalación por primera vez

Una vez conectado todo correctamente, encienda el televisor.
Asegúrese de que el receptor está conectado a la red eléctrica y pulse el botón <POWER> para encenderlo. A continuación, pulse el botón Source (fuente) para activar la recepción de DVB. Dicho botón sirve para cambiar entre modo DVD, DVB y USB.
Si es la primera vez que usa el receptor, la pantalla mostrará un menú **First Time Installation** que le guiará por la configuración inicial. Use el mando a distancia para completar la configuración.

A. En el menú de **instalación por primera vez** (First Time Installation), seleccione **YES** (sí) y pulse el botón <ENTER> en el mando a distancia para continuar.

B. Introduzca sus ajustes regionales, incluido país (Country), idioma (Language) y zona horaria (Time Zone). A continuación, seleccione **<NEXT>** para seguir.

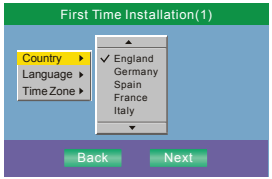

C. Seleccione **Yes** (sí) para iniciar la búsqueda automática de canales.

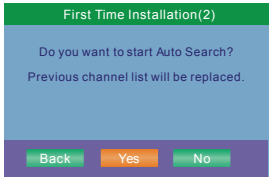

D. Espere a que termine la búsqueda.
Si desea detener la búsqueda, pulse el botón <RETURN>. Los canales que se hayan encontrado quedarán memorizados.
E. Al acabar, todos los canales activos que se hayan encontrado quedarán guardados automáticamente. Se reproducirá el último canal encontrado.

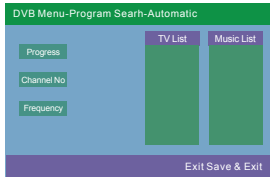

2. Modo DVB del menú principal

Pulse el botón <SETUP> para acceder al menú de configuración principal del DVB y pulse el botón <ABAJO> para resaltar la opción DVB Menu.
A. Use las flechas <ARRIBA> o <ABAJO> para acceder al menú DVB y pulse el botón <ENTER> para confirmar y que la opción DVB Menu-Program list (Menú DVB: lista de programas) aparezca en pantalla.

1). Programa de TV

Pulse el botón <derecha> para resaltar TV Program (Programa de TV), Acto seguido, pulse el botón <ENTER> para entrar en las opciones del programa de TV, que aparecerán en pantalla.
Todos los canales activos se muestran en la **Lista de programas** (Program List), lo que permite agruparlos, moverlos o borrarlos.

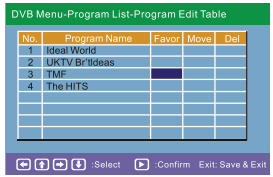

Crear grupos de canales favoritos

Esta función le permite agrupar sus canales favoritos.
Para crear un grupo de favoritos:
a. Seleccione el canal que desee añadir al grupo y vaya a la columna **Favor**.
b. Una vez resaltada la columna Favor con el canal deseado y que aparezca un corazón rojo, pulse el botón <ENTER>.
Si vuelve a pulsar el botón <ENTER>, el canal se excluirá del grupo de favoritos.

C. Una vez creado el grupo de favoritos, puede pulsar el botón **<FAVORITE>** para acceder rápidamente a dichos canales.

Mover canales
a. Seleccione el canal que desee mover y vaya a la columna **Move**.
b. Pulse el botón <ENTER>; se añadirá un símbolo ♦♦
c. Use la flecha <ARRIBA/ABAJO> para mover el canal a la posición deseada.
d. Pulse el botón <ENTER> nuevamente para salir del modo de traslado de canales.

Borrar canales
a. Seleccione el canal que desee borrar y vaya a la columna **Del**.
b. Pulse el botón <ENTER>; se añadirá una **X**.
Repita este paso con el canal que desee borrar.
c. Pulse el botón <SETUP> o <RETURN> para eliminar el canal marcado.
d. Pulse el botón <ENTER> nuevamente para salir del modo de borrado de canales.

2). Programa de música
Pulse el botón <ABAJO> hasta resaltar Music Program; a continuación, pulse el botón <ENTER> para acceder a las opciones del programa de música, que aparecerán en pantalla.
NOTA: Este menú de Programa de música funciona igual que el de Programa de TV.

3). Ordenar
Pulse el botón <ABAJO> hasta resaltar la opción Sort (ordenar); a continuación, puede elegir el estilo para ordenar los canales: por nombre (By Name), por ID de servicio (By Service ID), nº de canal (By Channel No) y por nº de canal lógico (By LCN).

B. Pulse el botón arriba o abajo para seleccionar la opción DVB Menu-Program Search (menú DVB: búsqueda de programas) y que aparezca en la pantalla.
En dicho menú puede elegir entre las opciones de búsqueda automática (Automatic Search) y manual (Manual Search).

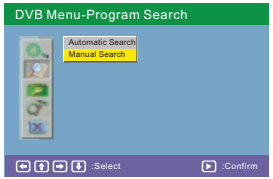

1). Búsqueda automática
Seleccione la opción Automatic Search.
El procedimiento es el mismo que con la Instalación por primera vez.
Consulte el apartado Instalación por primera vez.

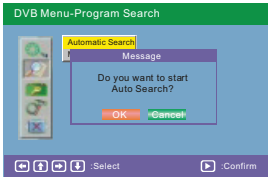

2). Búsqueda manual
Si tras la búsqueda manual cree que falta algún canal o si desea añadir canales que acaban de salir, puede usar la **búsqueda manual** para buscarlos.
Para buscar manualmente el canal deseado, deberá conocer sus parámetros, p. ej., el número de canal.
Una vez hallado el canal, se añadirá a la lista actual de canales.

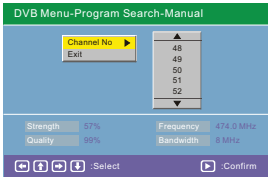

a. Para entrar en el menú de **búsqueda manual**, siga esta ruta: **Main Menu** (menú principal) > **Program Search** (búsqueda de programas) > **Manual Search**.
b. Use el botón <ABAJO> y <ARRIBA> para poner el número apropiado de canal en el campo **Channel No**. Introduzca su selección, los valores de frecuencia y ancho de banda y haga los cambios pertinentes.
c. Seleccione el botón <ENTER> para comenzar la búsqueda manual.
d. Si no se detecta ninguna señal, aparecerá un mensaje indicándolo.
Si se encuentra el canal, éste se guardará automáticamente y se añadirá a la lista de canales.

C. Control paterno
Esta función permite evitar que los niños o personas no autorizadas vean determinados canales.
1). Entre en **Main Menu** > **Parental Control**. Lo primero que hay que hacer para usar el menú de control paterno es introducir el número PIN. (El PIN predeterminado es 6666.)
2). Una vez introducido el PIN correcto, se mostrarán las siguientes opciones:
Channel Lock (bloqueo de canal): permite activar o desactivar todo el control paterno.
Si se selecciona **YES** (sí), se bloquearán todos los canales con parámetros de bloqueo.
Parental Setting (configuración paterna): en la lista de canales, seleccione el canal que desee bloquear y pulse <ENTER>.
Se mostrará el símbolo de un candado. Para anular el bloqueo, vuelva a pulsar <ENTER>.

Alimentación de antena
El ajuste predeterminado es **OFF** (desactivado). Active (**ON**) esta opción si el aparato receptor está conectado a una antena externa activa que amplifique la señal recibida.
Dicho aparato receptor puede suministrar como máximo 5V CC a 50 mA.

Precaución: si está usando una antena pasiva normal, asegúrese de tener **desactivada** esta opción.

2). País
En la opción Country puede elegir entre distintos países.
Ej: England (Inglaterra), Germany (Alemania), Italy (Italia), France (Francia), Spain (España), etc.

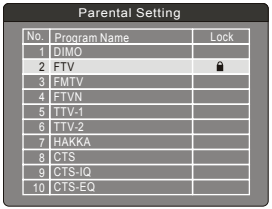

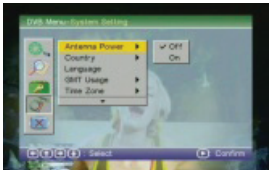

3). Idioma
Pulse el botón <ABAJO> para resaltar la opción Language (idioma) y pulse <ENTER> para entrar en la configuración.
1st /2nd Audio: este parámetro le permite seleccionar la primera y segunda opción para el idioma del audio. Si ninguno de los idiomas seleccionados está disponible en el programa retransmitido, se oirá el idioma principal de dicho programa.
Subtitle: permite seleccionar el idioma de los subtítulos. Si el idioma seleccionado no está disponible en el programa retransmitido, se usará el idioma principal de dicho programa.
Exit: puede elegir esta opción para salir y volver al ajuste del sistema.

4). Uso de GMT:
Permite activar/desactivar los husos horarios del meridiano de Greenwich (GMT).
Si conoce el huso horario GMT en el que está, active (**ON**) la opción **GMT Usage** y seleccione la zona horaria pertinente.
Si prefiere poner la hora manualmente, seleccione **OFF** en la opción **GMT Usage** y seleccione usted mismo la fecha y la hora.

5).. Zona horaria
En la opción Time Zone seleccione un valor para ver la hora correcta. Tanto la guía electrónica de programas como la programación del sistema precisan de una zona horaria.

6). Programación del sistema
Pulse el botón <ABAJO> para resaltar la opción System Schedule (programación del sistema) y pulse <ENTER> para entrar en la configuración.

a. En la ventana **Schedule** (programación),
seleccionar una tarea, y use las flechas **<derecha/izquierda>** para **activar** o **desactivar**.
b. Pulse <ENTER> para acceder a una página con más detalles.
c. Introduzca los siguientes valores según sea preciso. Use las flechas **<ARRIBA/ABAJO>** para moverse entre parámetros de ajuste y las flechas <derecha/izquierda> para cambiar entre opciones disponibles. Con los botones numéricos también puede introducir valores.
Mode (modo): puede repetir la tarea para que se ajuste la frecuencia una vez (**Once**), a diario (**Daily**) o semanalmente (**Weekly**). O puede seleccionar **Stop** y desactivar la tarea.
Start and End Time (hora de inicio y de fin): introduzca la hora en que el receptor se encenderá y apagará automáticamente.
Channel Type (tipo de canal): seleccione un canal de TV o de radio según sea preciso.
Channel No (nº canal): seleccione el canal que se reproducirá a la hora programada.
d. Una vez hechos los ajustes, pulse <SETUP> o <RETURN> para guardar los cambios.

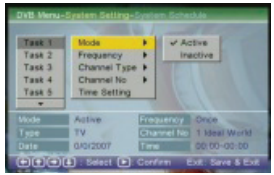

Resolución de problemas

Si le surge cualquier duda, consulte la guía de resolución de problemas que se incluye a continuación.

NO SE VE LA IMAGEN O NO SE OYE NADA

- Asegúrese de haber accionado el botón de encendido.
- Asegúrese de que la toma de corriente funciona.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación está bien conectado a la toma de corriente.

SE VE LA IMAGEN PERO NO SE OYE SONIDO

- Asegúrese de que las clavijas de audio están bien conectadas.
- Asegúrese de que el conector de audio no está dañado.
- Asegúrese de que el volumen no está silenciado en la configuración de volumen o del canal.
- Asegúrese de que se han configurado correctamente los parámetros de AUDIO del reproductor.
- Asegúrese de que se ha conectado el aparato a la entrada AV correcta del televisor.
- Asegúrese de que el audio no se ha silenciado con el botón MUTE.

SE OYE SONIDO PERO NO SE VE LA IMAGEN

- Asegúrese de que las clavijas de vídeo están bien conectadas.
- Asegúrese de que se ha conectado el aparato a la entrada AV correcta del televisor.
- Asegúrese de que el conector de vídeo no está dañado.
- Asegúrese de que se han configurado correctamente los parámetros de VIDEO del reproductor.

IMAGEN O SONIDO DEFICIENTE

- Asegúrese de que se han configurado correctamente los parámetros de AUDIO del reproductor.
- Asegúrese de que el disco no está arañado ni tiene manchas.
- Asegúrese de que el conector AV o el terminal de salida no están dañados.

INDICACIÓN DE QUE EL DISCO ESTÁ MAL

- Asegúrese de que el disco no está doblado, dañado ni deformado.
- Asegúrese de que el disco no presente manchas ni desperfectos graves.
- Asegúrese de que el formato del disco sea compatible con el reproductor.
- Compruebe que no se haya intentado reproducir un CD de software.
- En tal caso, reinicie el reproductor.

EL MANDO A DISTANCIA NO FUNCIONA

- Asegúrese de haber accionado el botón de encendido del aparato.
- Asegúrese de que las pilas del mando funcionan.
- Apunte con el mando a distancia directamente al sensor de infrarrojos del reproductor.
- Retire cualquier obstáculo entre el mando y el sensor IR del aparato.

EL APARATO NO FUNCIONA

- Apague el aparato y vuélvalo a encender.

NO SE REPRODUCE NINGÚN DISCO

- Asegúrese de haber puesto un disco en la bandeja.
- Asegúrese de que el disco no está al revés.
- Asegúrese de que el disco no está deformado, arañado ni manchado.

Especificaciones

Alimentación: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energía: 15 W
Estándar de vídeo: NTSC/PAL/AUTO

Salida de vídeo
Salida de vídeo: 1,0 V (p-p)/75 Ω

Salida de audio
Respuesta de frecuencia: entre 20 Hz y 20 kHz
Relación señal/ruido: >90 dB
Distorsión armónica total: <0,0025%

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.